MODE D'EMPLOI

STICKERS DÉCORATIFS ADHÉSIFS

PAPIER PROTECTEUR

PAPIER DE TRANSFERT DE POSE

VOS OUTILS

MÉTHODE DE POSE ADHÉSIF

Tous nos modèles adhésifs doivent être posés sur des surfaces propres et lisses, exemptes de poussières et de résidus.
Nous vous conseillons d'appliquer nos modèles adhésifs sur des peintures laquées ou satinées.
Sur les murs, portes et panneaux, la pose se réalise à sec.

STOCKAGE
Stocker les adhésifs à plat ou en rouleau dans un endroit propre à l'abri du soleil et de l'humidité, à une température comprise entre 10° et 25° C.

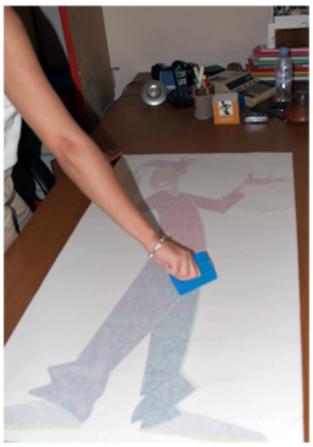

Racler l'ensemble du modèle avant de le positionner sur votre support de pose.

Positionner le modèle à son emplacement définitif.

Décoller le papier protecteur lentement.

Racler tout en continuant à décoller le papier protecteur.

Racler l'ensemble du modèle avant de retirer le papier de transfert de pose.

Commencer à retirer le papier de transfert de pose sous un angle de 180° lentement.

Continuer à retirer le papier de transfert de pose en veillant bien à ce que le modèle adhère à votre support de pose.

Pour retirer d'éventuelles bulles, racler délicatement du centre du modèle vers l'extérieur ou percer à l'aide de la pointe d'un cutter pour que l'air s'échappe.